INHALTSVERZEICHNIS

Bemerkung 2

1.0 Vorwort 2
2.0 Produktübersicht 4
3.0 Starten des Systems 7
3.1 Startbildschirm 7
3.1.1 Startbildschirm > Widgets (Suchen, RSS, Wetter) 8
3.1.2 Startbildschirm > Widgets, RSS-Reader 10
3.1.3 Startbildschirm > Widgets, Wetter 11
3.2 Musik 12
3.3 Video 14
3.4 Gallerie / Programme / Einstellungen 15
3.5 Kamera 15
3.6 WiFi (WLAN) 18
3.7 3G Connection (optional) 19
3.8 Gravitations-Sensor (G-Sensor) 20
4.0 Wie können ich 21
4.1 Wie übertrage ich Dateien? 21
4.2 Wie greife ich auf den Apps-Store zu? 21

Bemerkung

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zur Illustration. Die Produktspezifikation kann regional unterschiedlich sein. Die Informationen in diesem Handbuch unterliegen der möglichen Änderung ohne vorherige Ankündigung.

DER HERSTELLER ODER WIEDERVERKÄUFER LEHNT JEGLICHE HAFTUNG AB, DIE SICH AUS FEHLERN ODER AUSLASSUNGEN IN DIESEM HANDBUCH ERGEBEN. EBENSO WIRD DIE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN ABGELEHNT, DIE AUS DEN INHALTEN UND DEM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHES FOLGEN.

Die Informationen in diesem Handbuch unterliegen dem Copyright. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers fotokopiert oder in irgend einer Form reproduziert werden.

Die in diesem Handbuch genannten Warenzeichen, Logos und Marken/Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern der Marke und unterliegen deren Copyright.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software unterliegt einem Nutzungsvertrag. Das Kopieren und die Nutzung dieser Software darf nur in Einklang mit dem Lizenzabkommen erfolgen. Dieses Produkt beinhaltet Technologien, die durch U.S.-Patente oder andere Urheberrechte geschützt sind. Reverse Engineering und Reverse Assembling sind untersagt

1.0 Vorwort

1.1 Information zur Regulierung

. Hinweis zur FCC-B Zertifizierung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Vorschriften. Das Funktionieren ist abhängig von den zwei folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich der Störungen, die unerwünschtes Funktionieren bewirken.

Jegliche Modifikation, die nicht ausdrücklich geprüft und zugelassen wurde, könnte zum Verlust der FCC-Konformität führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Werten. Diese Werte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird das Gerät nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und benutzt, kann es Funkverbindungen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation nicht doch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes überprüfen lässt, sollten Sie versuchen, die Störungen mit Hilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

. Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

. Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.

. Das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises als dem des Empfängers anschließen.

. Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-und Fernsehtechniker.

. CE Konformität

Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt:

(1) EMV-Richtlinie 89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit

(2) Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

. Vermeidung von Hörschäden

Das Musikhören mit großer Lautstärke und über einen längeren Zeitraum kann Hörschäden zur Folge haben. Um das Risiko von Hörschäden zu vermindern, sollte man den Lautstärkepegel stets auf einen sicheren, angenehmen Pegel einstellen und sich nicht längerer Zeit einer großen Lautstärke aussetzen. Kopfhörer sollten konform zu dem Standard EN 50332-2 sein.

ACHTUNG : Alle Veränderungen, die nicht ausdrücklich von den Garantiebestimmungen dieses Gerätes gebilligt werden, könnten zum Verlust der Betriebserlaubnis führen.

1.2 Sicherheitsanweisungen

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen dienen zur Verlängerung der Lebensdauer des Computers. Befolgen Sie daher alle Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen.

Belasten Sie das Gerät nicht mit schweren Gegenständen oder legen es in eine instabile Position.

Setzen Sie das Gerät nicht starken magnetischen Feldern aus, da dieser Umstand zu Störungen führen könnte.

Setzen Sie das Gerät nicht einem hohen Grad der direkten Sonneneinstrahlung, hoher Feuchtigkeit oder nasser Umgebung aus.

Blockieren Sie bei dem Gerät nicht die Lüftungsschlitze oder behindern in irgendeiner Weise die Luftzirkulation.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.
Verwenden Sie das Modem nicht während eines Gewitters.

Das Gerät darf bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 35°C (95°F) betrieben werden.
Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unterhalb 5°C (41°F) bzw. oberhalb 35°C (95°F) aus.

Hinweise zu diesem Handbuch

ACHTUNG : Befolgen Sie diese wichtigen Informationen zum sicheren Betrieb.

BEMERKUNG: Informationen für spezielle Situationen.

2.0 Produktübersicht

2.1 Produktübersicht

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen dieses Tablet-PCs. Mit Hilfe der folgenden Abbildung lassen sich die Komponenten auf der abgebildeten Seite des Tablet-PCs identifizieren. Die Ausstattung kann modellabhängig verschieden sein.

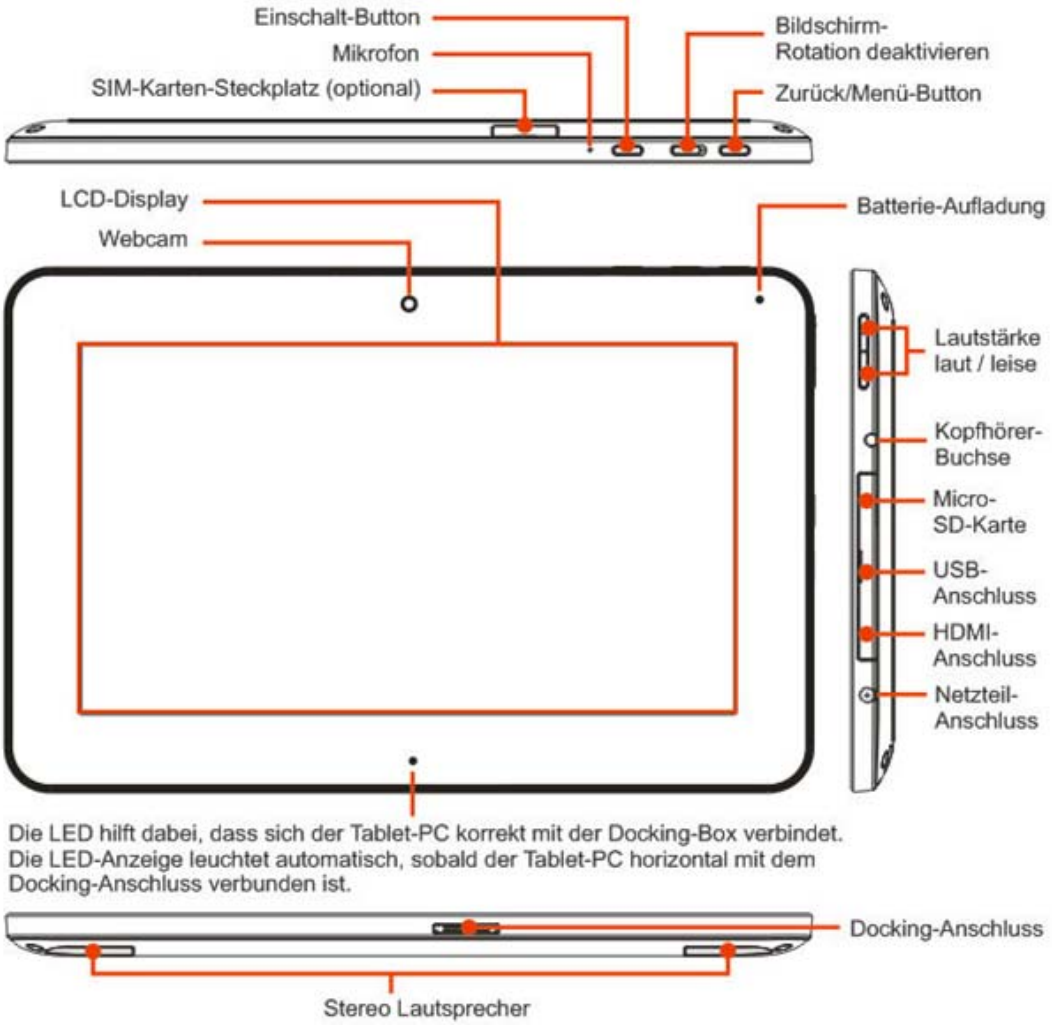

2.2 Vorbereiten des Tablet-PCs

Beachten Sie, dass das beigelegte AC-Netzteil speziell auf diesen Tablet-PC abgestimmt ist. Die Verwendung eines anderen Netzteil-Modells könnte den Tablet-PC oder angeschlossene Geräte beschädigen. Verbinden Sie das Kabel des AC-Netzteils mit dem DC-Eingang auf der rechte Seite des Tablet-PCs.

Drücken Sie den Einschalt-Button um den Tablet-PC einzuschalten.

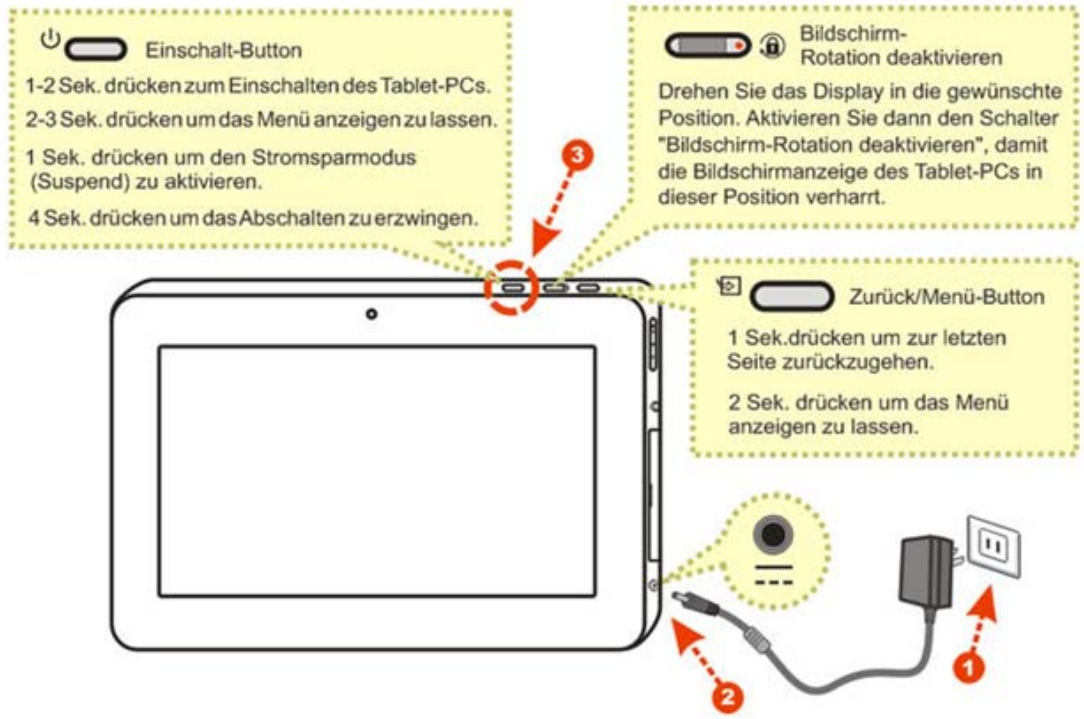
Einschalt-Button
1-2 Sek. drücken zum Einschalten des Tablet-PCs.
2-3 Sek. drücken um das Menü anzeigen zu lassen.
1 Sek. drücken um den Stromsparmodus (Suspend) zu aktivieren.
4 Sek. drücken um das Abschalten zu erzwingen.
Bildschirm-Rotation deaktivieren
Drehen Sie das Display in die gewünschte Position. Aktivieren Sie dann den Schalter "Bildschirm-Rotation deaktivieren", damit die Bildschirmanzeige des Tablet-PCs in dieser Position verharrt.
Zurück/Menü-Button
1 Sek.drücken um zur letzten Seite zurückzugehen.
2 Sek. drücken um das Menü anzeigen zu lassen.
3
1
2

ACHTUNG: Verwenden Sie keine minderwertigen Verlängerungskabel, da diese zu Schäden am Tablet-PC führen könnten. Dieser Tablet-PC wird mit dem passenden AC-Netzteil ausgeliefert. Verwenden Sie kein anderes Netzteil zur Versorgung dieses Tablet-PCs und verwenden Sie dieses Netzteil nicht für andere Geräte.

BEMERKUNG: Das externe Netzteil kann während des Betriebs warm oder sogar heiß werden. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht verdeckt ist und vermeiden Sie den Körperkontakt damit.

2.3 SIM-Karte einstecken und entfernen (Optional)

ACHTUNG: Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken der SIM-Karte aus.

Führen Sie zur Installation/Deinstallieren der SIM-Karte folgende Schritte aus:

1. Entfernen Sie die Abdeckung.
2. Einstecken bzw. Entfernen der SIM-Karte.
3. Fixieren Sie die Abdeckung wieder.
1. Warten Sie ab, bis der Tablet-PC die SIM-K

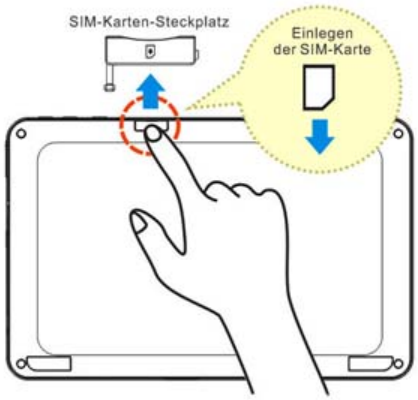

BEMERKUNG: Zum Entfernen der SIM-Karte

2.4 Reinigung des Displays

Befolgen Sie folgende Regeln zur äußerlichen Reinigung des Computers und zur Behandlung des Displays:

1. Schalten Sie das System aus und entfernen Sie alle Kabel.
2. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtes, sauberes und weiches Tuch, welches nicht fusselt, um damit sacht die Displayoberfläche abzuwischen.
3. Sprühen Sie niemals Flüssigkeit direkt auf das Display.

HINWEIS: Die Farbe und Spezifikation des Produkts hängt von der gelieferten Version ab.

2.5 Übersicht über die Einstellung

1. Einstellung von Uhrzeit und Datum.
2. Einstellung der Zeitzone.
3. Spracheinstellung: unter Settings > Locale & text > Select locale.

3.0 Starten des Systems

3.1 Startbildschirm

1 Indikator-Leiste - Meldung: Anzeige von Echtzeit-Informationen.

2 Indikator-Leiste - Status: Display, Home, Zurück, Batterie, Lautstärke, WiFi (WLAN), Bluetooth, 3G, Signalstärke, Zeit.

3 Widget-Programme: Suchen, RSS-Reader und Wetter.

4 Tool bar: Internet, Mail, Music, Video, Gallery, Programs, Settings, User Guide

Achtung: Die Micro-SD-Karte sollte vor dem Entfernen abgemeldet werden (unmount).

(Setting → "SD card & device storage" → Unmount SD card)

3.1.1 Startbildschirm > Widgets (Suchen, RSS, Wetter)

100%
22:27
RSS: MONOCLE
12/12
World Cup giants have fallen
– who will be the new Goliath?
The World Cup has never been a tournament that respects form or status. In 2006, an unfancied Italy came from nowhere to triumph over all opposition, their feat an echo of the Azzurri's win in 1982 as dark horses. West Germany overturned an awesome Hungary side in the "Miracle of Bern" to win in 1954, and a star-studded Netherlands side lost in two successive finals in 1974 and 1978 despite their revolutionary "total football" tactics.
And so the 2010 tournament has in many ways conformed to type, with some of the so-called giants of world football being downed by plucky Davids.
28°C
Johannesburg
Intermittent Clouds
Internet
Mail
Music
Video
Gallery
Programs
Settings
User Guide

1. Es sind 3 Widget-Programme vorhanden: Suchen, RSS-Reader und Wetter.
2. Tippen Sie auf die Widgets um sie auszuwählen.
3. Suchen: Geben Sie den Text in das Suchfeld ein um eine Suche zu starten.

3.1.2 Startbildschirm > Widgets, RSS-Reader

1 Aktueller RSS-Feed.

2 Aktuelle Nummer. Wählen Sie ← → für vorherigen oder nächsten Punkt.

3 Symbol für Einstellungen zur Konfiguration der RSS-Feeds.

4 News von dieser Website lesen.

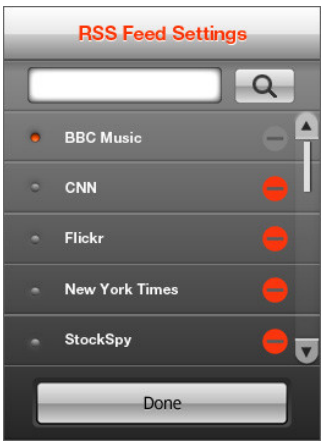

Einstellunges-Modus

3.1.3 Startbildschirm > Widgets, Wetter

1. Wetter-Animation für die aktuelle Stadt.
2. Aktuelle Stadt
3. Aktuelle Temperatur / höchste und niedrigste Temperatur
4. 3-Tages-Vorhersage
5. Symbol für Einstellungen
6. Die Punktanzahl deutet die Menge der vorhandenen Stadte an. Wählen Sie eine Stadt aus.

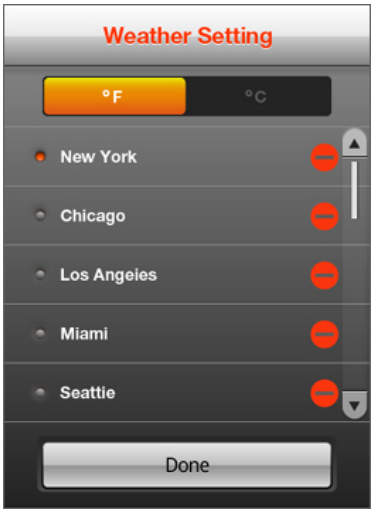

3.2 Musik

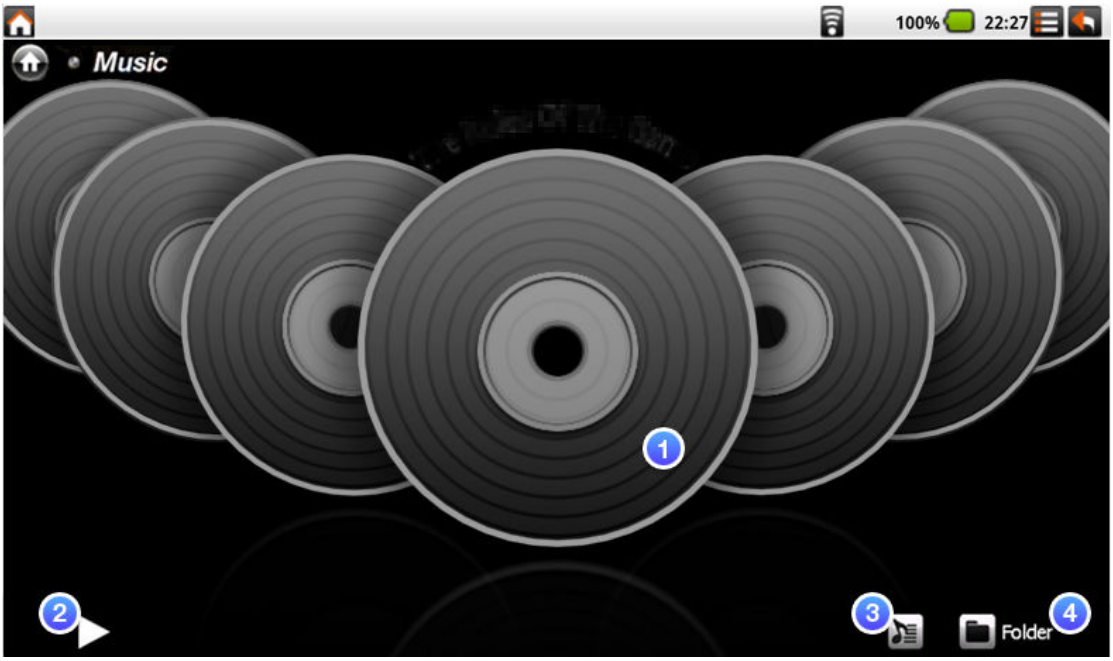

CD cover

CD Abspielen

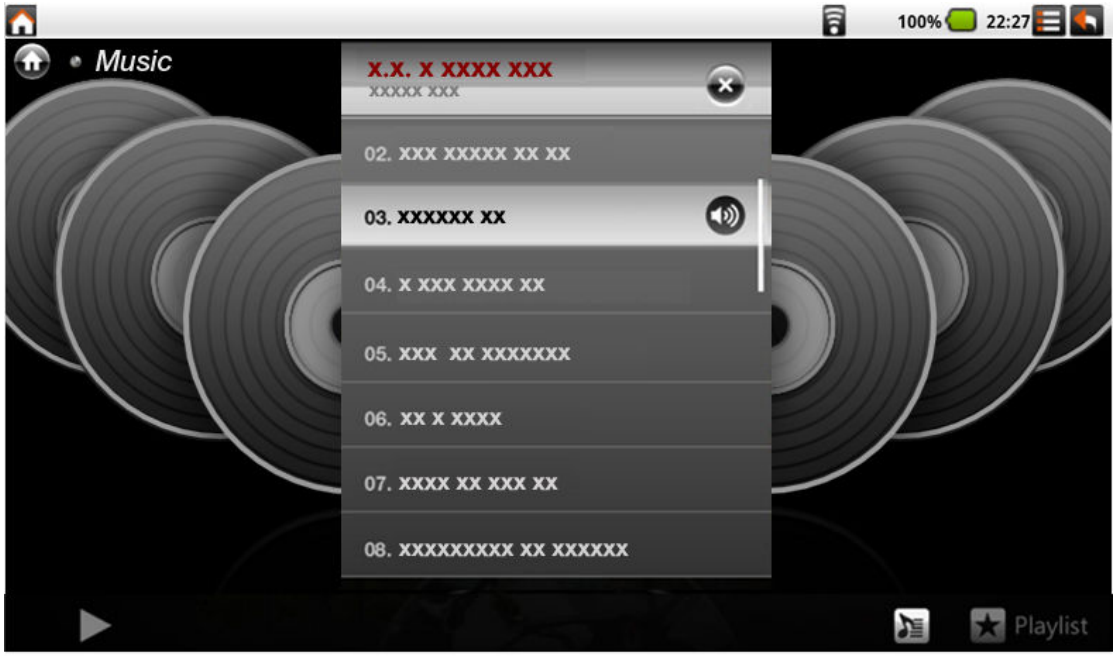

Abspielliste

1. Sortiert alle vom Android-Betriebssystem unterstützten Dateiformate und zeigt sie mit dem Cover-Bild an.
   Im CD-Menü lässt sich die CD starten.
2. Play / Pause (Abspielen / Unterbrechen)
3. Playlist (Abspielliste)
4. 4 Sortiermöglichkeiten: Album、Artist、Ordner und Genres. Falls das Lied keinen ID3-Tag hat, dann wählen Sie “Other”.

5. Next / Previous song (Nächstes / vorheriges Lied)
6. Repeat all /Repeat one / Normal (Alle wiederholen / Eins iederholen / Normal)
7. Loop / Normal (Schleife / Normal)
8. Current song (Aktuelles Lied)
9. Progress rate & Volume (Fortschritt & Lautstärke)

3.3 Video

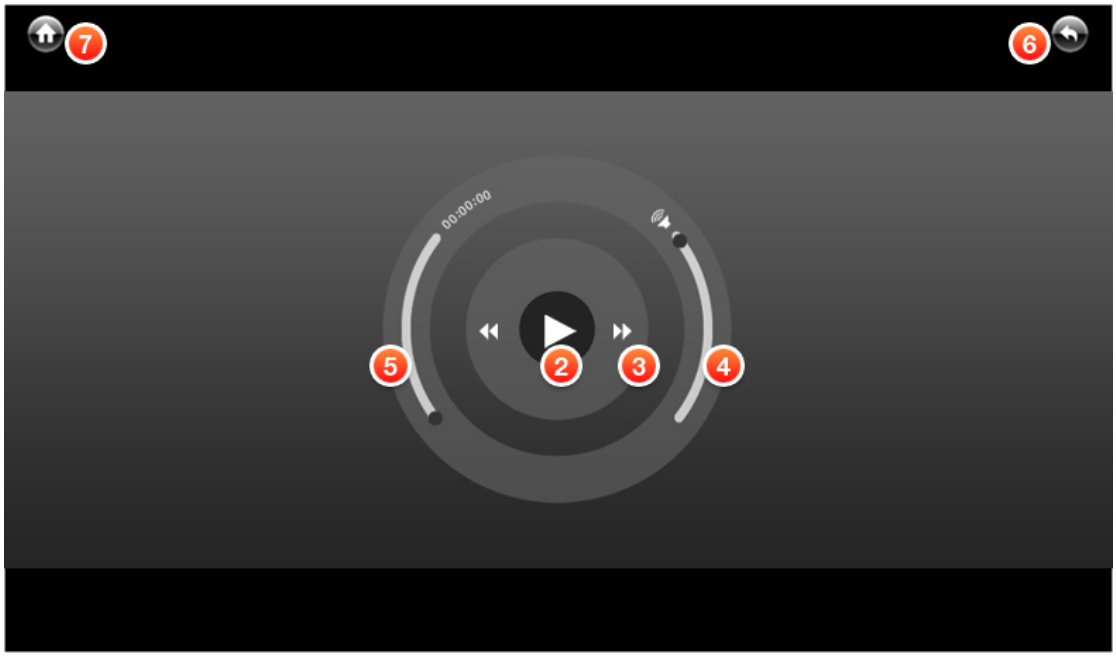

Control panel

1. Anzeige in alphabetischer Reihenfolge von oben links nach unten rechts.
2. Play / Pause (Abspielen / Unterbrechen)
3. Forward / Backward (Vorwärts / Rückwärts)
4. Volume (Lautstärke)
5. Progress rate (Fortschritt)
6. Zurück zur Startseite des Videos.
7. Zurück zur Startbildschirm (Home).

3.4 Gallerie / Programme / Einstellungen

1 Gallerie : Link zur Standard-Android-Gallerie.

2 Programme : Zeige alle installierten Programme an.

3 Einstellungen : Link zu den Standard-Android-Einstellungen.

Tippen Sie auf Settings um zu den Standard-Android-Einstellungen zu gelangen

3.5 Kamera

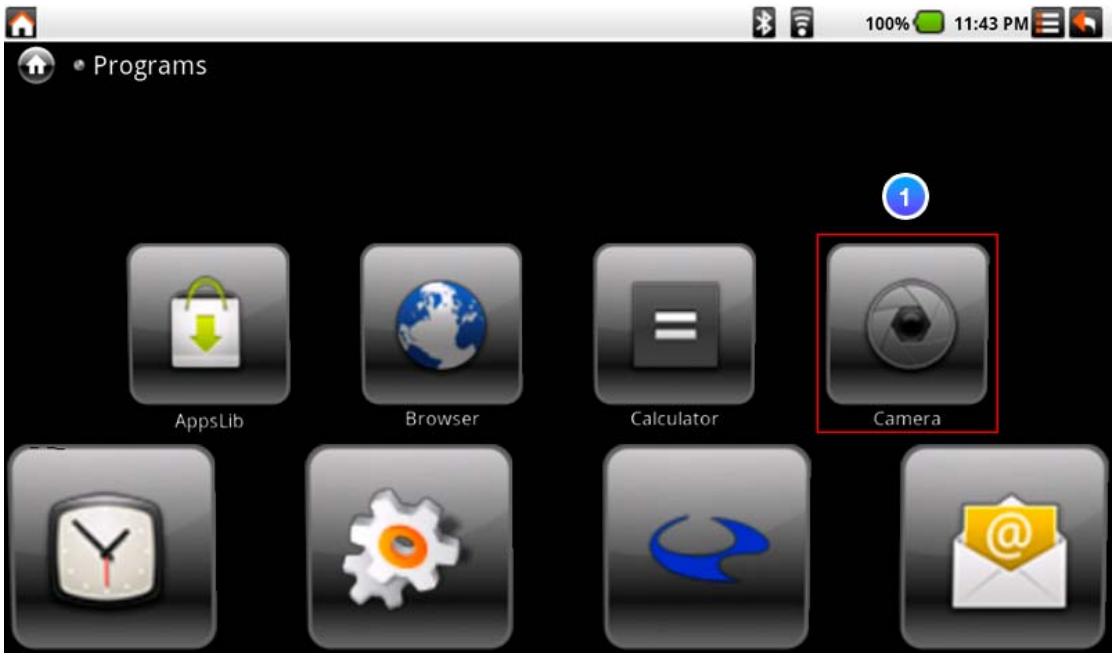
100%
11:43 PM
Programs
1
AppsLib
Browser
Calculator
Camera

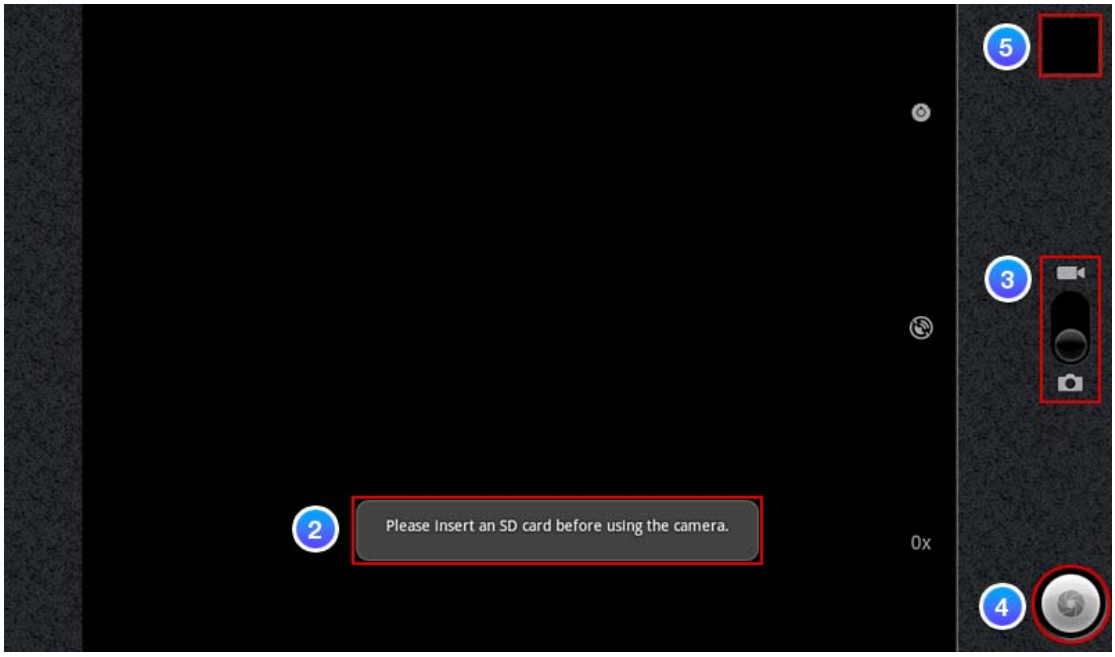
5
3
2
Please Insert an SD card before using the camera.
0x
4

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass eine Micro-SD-Karte eingesteckt ist, bevor Sie die eingebaute Kamera verwenden.

1. Einstellungsmenü für die Kamera.
2. Stecken Sie eine SD-Karte ein, bevor Sie die Kamera verwenden.
3. Wählen Sie den Foto-Modus oder Video-Modus
4. Tippen Sie hier (Foto-Modus) oder (Video-Modus)
5. Oben rechts erscheint ein Vorschau-Fenster.
6. Wählen Sie das Vorschau-Symbol zum Bearbeiten.
7. Wählen Sie den "Back"-Button um diese Funktion zu verlassen.

Hinweis: Falls Sie die Kamera nicht verwenden können, dann führen Sie folgende Schritte aus:

(a) Einstellungen
(b) USB Kamera
(c) Wählen Sie oder zum Einschalten der Kamera
(d) Wählen Sie den Home-Button in der Statusleiste
(e) Wählen Sie Programm
(f) Zurück

3.6 WiFi (WLAN)

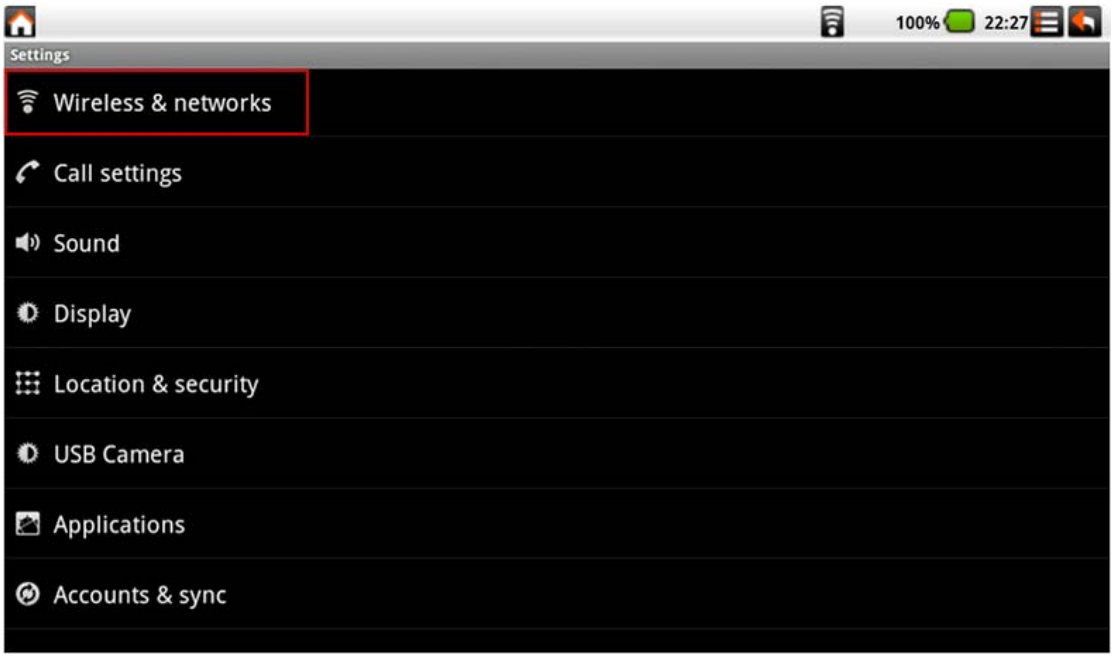

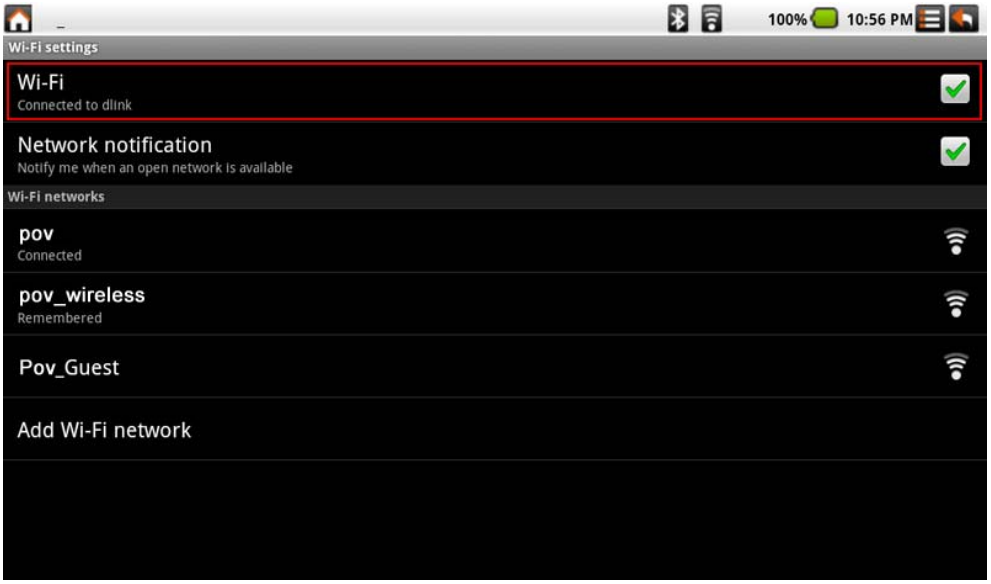

1. Wählen Sie diesen Pfad: Settings -> Wireless & networks -> Wi-Fi settings
2. Zur Aktivierung von “Wi-Fi ”(WLAN) ändern Sie zu
3. Nach der Aktivierung der Verbindung erscheint die AP-Meldung.
4. Tippen auf den Home-Button in der Statuszeile.
5. Tippen Sie auf das Google-Symbol.
6. Tippen Sie auf das Textfeld um die virtuelle Eingabetastatur zu aktivieren.
7. Geben Sie die Web-Adresse ein.
8. Tippen sie auf „Go“.

3.7 3G Connection (optional)

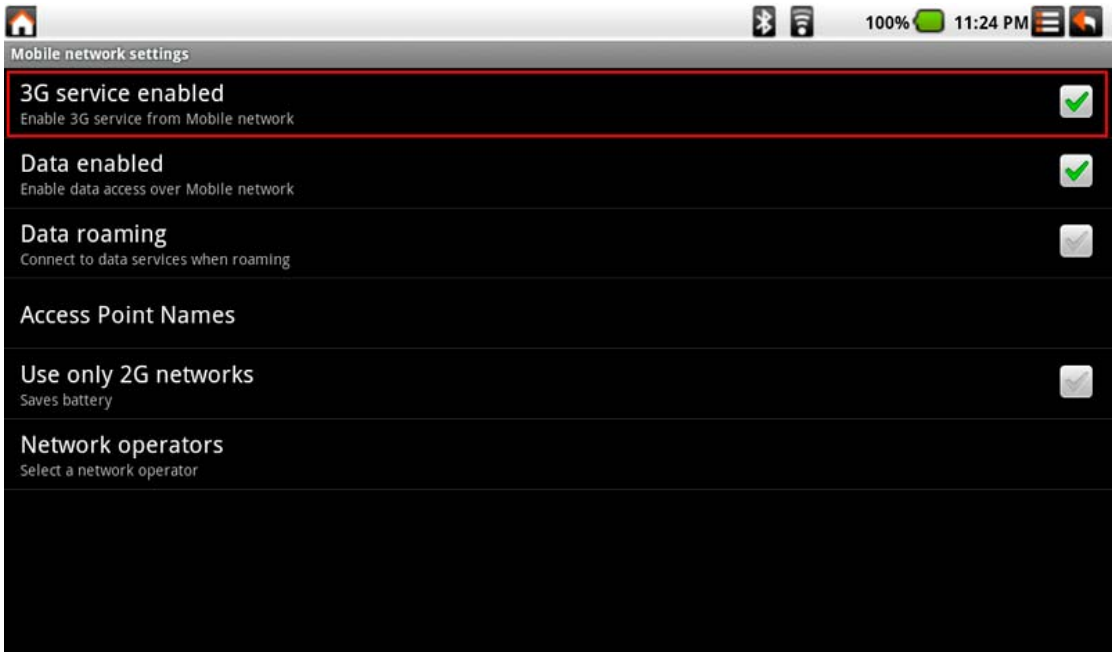

1. Wählen Sie diesen Pfad: Settings -> Wireless & networks -> Mobile networks
2. Um die “3G”-Funktion zu aktivieren ändern Sie zu
3. Warten Sie etwa 15-20 Sek. bis das 3G-Signal erscheint. Sobald das SIM-Karten-Symbol erscheint ist die Verbindung aktiviert.
4. Möglicherweise fragt das System nach einem Passwort für die SIM-Karte.
5. Tippen Sie auf den Home-Button in der Statuszeile.
6. Tippen Sie auf das Google-Symbol.
7. Tippen Sie auf das Textfeld um die virtuelle Eingabetastatur zu aktivieren.
8. Geben Sie die Web-Adresse ein.
9. Tippen sie auf „Go“.

BEMERKUNG: This function may not be available on your tablet (optional)

3.8 Gravitations-Sensor (G-Sensor)

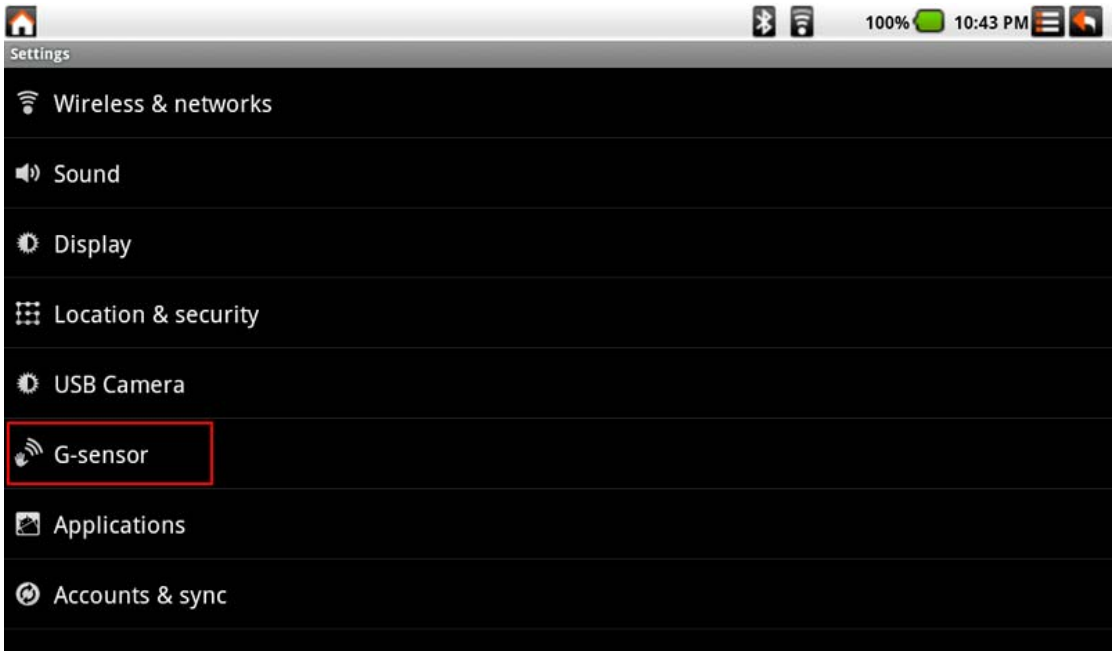

Sie können diese Funktion ausführen um die Kompatibilität einiger Spiele zu erhöhen und die Darstellung zu verbessern.

4.0 Wie können ich

4.1 Wie übertrage ich Dateien?

1. Program -> iFileManager
2. Hiermit lassen sich Dateien von einem externen USB-Gerät oder einer Micro-SD-Karte in den Tablet-PC kopieren.

4.2 Wie greife ich auf den Apps-Store zu?

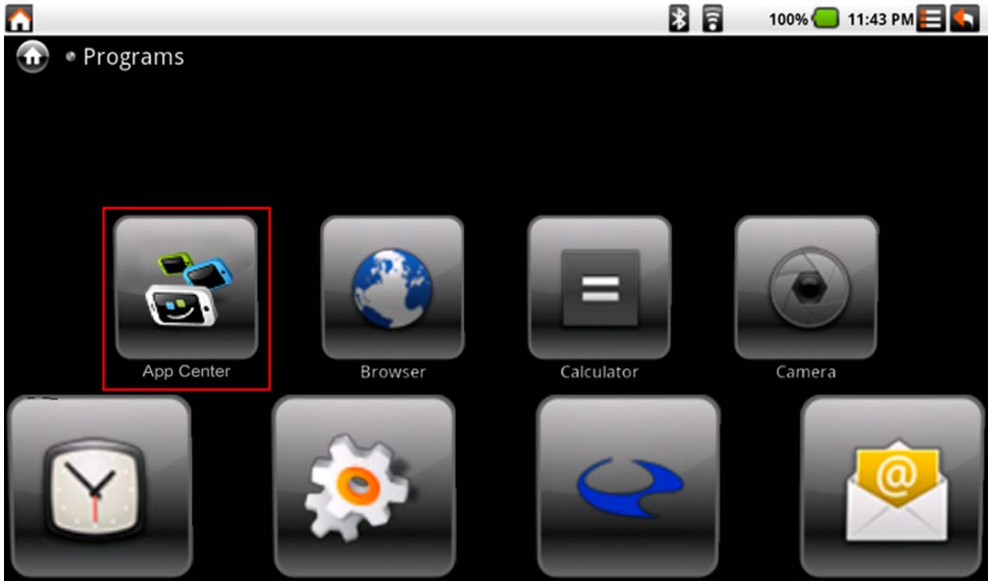

1. Program -> App Center